


Portemanteau mural Wall coat rack





Ambroise

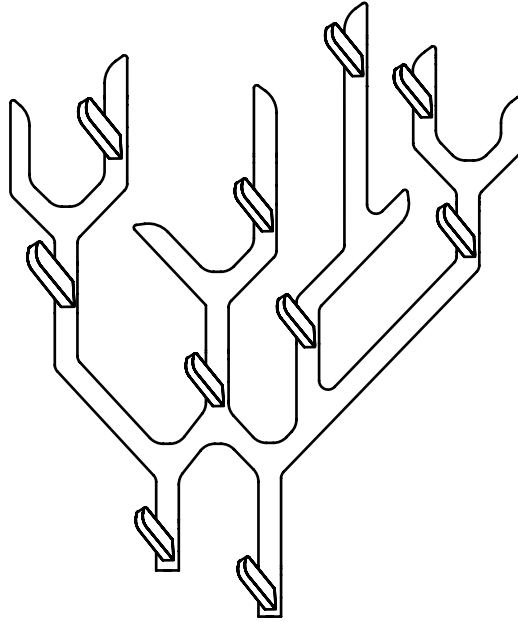


Design by Adeline Coulon




DANS VOTRE COLIS IN YOUR PACKAGE

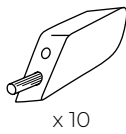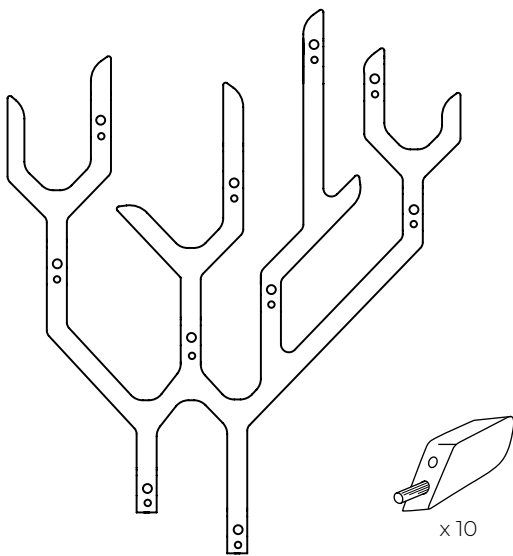

MATÉRIEL REQUIS REQUIRED TOOLS

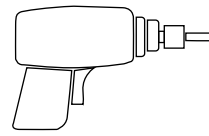

Perceuse - Visseuse
Drill - Screwdriver



Maillet
Mallet



Chevilles
Wall plugs
x 2

À ASSEMBLER SEUL ASSEMBLE ON YOUR OWN



x 1

Une question ? Contactez-nous grâce au formulaire dédié sur notre site !
 Have a question? Please contact us using the dedicated form on our website!

 www.hartodesign.fr



FR
 Donnez ou recyclez vos meubles.



Association




Magasin



Déchèterie


<https://quefairedemesdechets.fr>

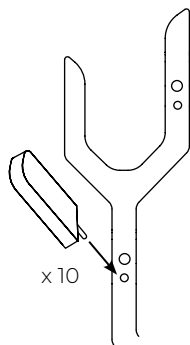

①

Installer les bras le long de la structure en insérant les tourillons dans les trous prévus à cet effet.


Place the arms along the structure by fitting them over the dowels.

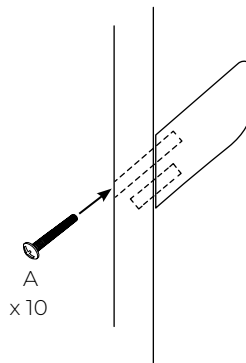

②

Fixer les bras à l'aide des vis A fournies. Utiliser une visseuse pour plus de facilité.


Attach the arms with the A screws provided. Use a screwdriver for ease of installation.

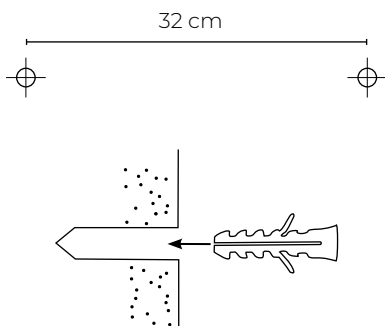

③

Percer le mur de 2 trous espacés de 32cm. Insérer les chevilles adaptées au type de mur à l'aide du maillet.


Drill 2 holes spaced 32cm apart in the wall. Insert the wall plugs best suited to the wall with the mallet.

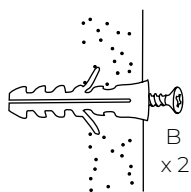

④

Visser les 2 vis B dans les chevilles, tout en les laissant dépasser d'environ 5mm.

Screw the 2 screws B into the dowels, leaving them protruding by about 5mm.

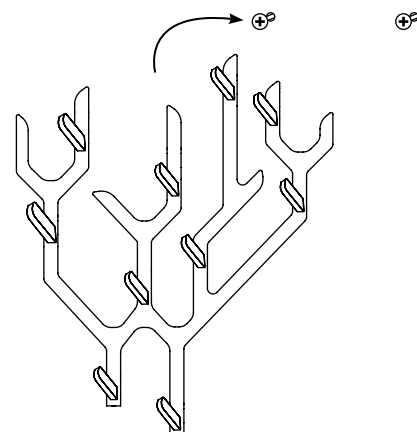

⑤

Installer le porte-manteau en glissant les vis dans les encoches prévues sur l'arrière du porte-manteau.

Hang the coat rail on the screws.