


Miroir Mirror



Sonia

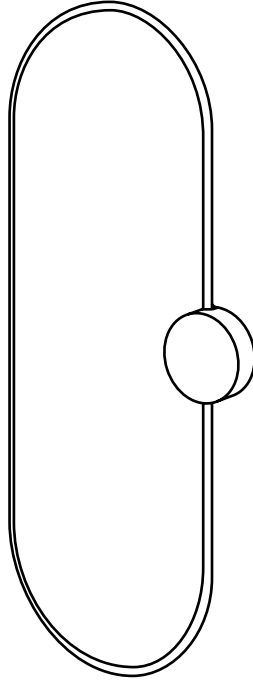


Design by AdriAn Blanc



DANS VOTRE COLIS IN YOUR PACKAGE

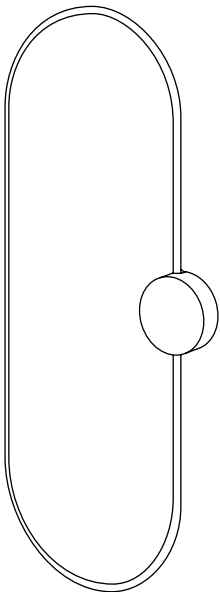

MATÉRIEL REQUIS REQUIRED TOOLS

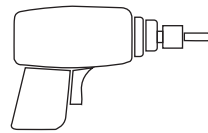

Perceuse - Visseuse
Drill - Screwer



Niveau à bulle
Spirit level



Crayon
Pencil



Chevilles
Wall plugs
x 2

À ASSEMBLER SEUL ASSEMBLE ON YOUR OWN



x1

Une question ? Contactez-nous grâce au formulaire dédié sur notre site !
 Have a question? Please contact us using the dedicated form on our website!

 www.hartodesign.fr



FR
 Donnez ou recyclez vos meubles.



Association




Magasin



Déchèterie


<https://quefairedemesdechets.fr>

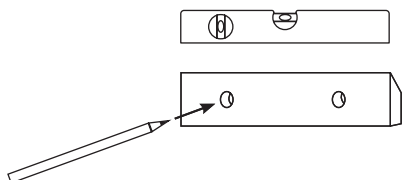

①

Positionner le tasseau horizontalement sur votre mur à l'aide du niveau à bulle à la hauteur voulue, puis marquer l'emplacement des trous à l'aide du crayon.


Place the cleat horizontally on your wall at the desired height using the spirit level, then mark the location of the holes with the pencil.

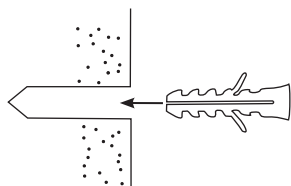

②

Percer le mur aux emplacements marqués. Insérer les chevilles adaptées au type de mur.


Drill the wall at the marked places. Insert the wall plugs best suited to the wall.



③

Fixer le tasseau au mur avec les vis.

Fix the cleat to the wall with the screws.

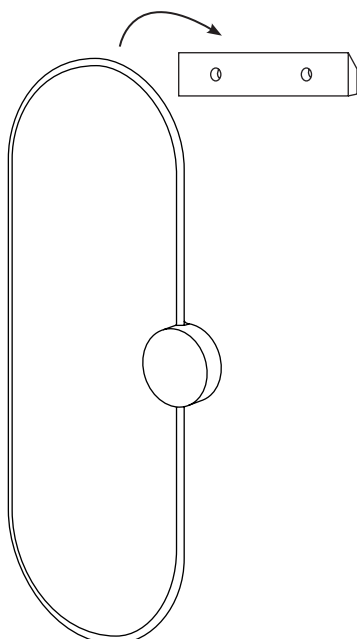

④

Suspendre le miroir sur le tasseau. Les encoches au dos du miroir permettent de le placer dans différentes positions.

Hang the mirror on the cleat. The notches on the back of the mirror allow it to be placed in different positions.

